




- * TUBERIA DE PPR VERDE PLUS O TUBO PLUS
- * AL TERMINO DE LA INSTALACION, DEBERAN TAPONARSE, TODAS LA TERMINALES, LLENANDO LA TUBERIA DE AGUA, PRESURIZANDO A 8.8 kg/CM2, DURANTE 8 HRS., SIN REGISTRAR FUGAS

LOS DIAMETROS ESTAN INDICADOS EN PULGADAS.

LA PENDIENTE MINIMA SERA DEL 2% EN TUBERIA.

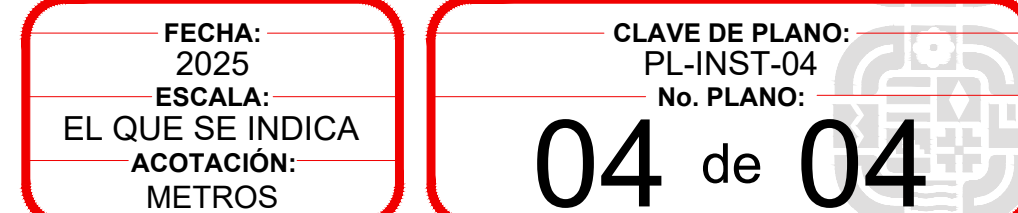

ISOMETRICO INSTALACIONES HIDRAULICAS